

Einbauanleitung für GW500 Lite für nicht textfähige Autos

Modell: GWL1MO1

Fahrzeuge:

BMW: 7er, E65/66 (2001-2005)

MERCEDES:

B-Klasse, W245 (2005-2007) Audio20/ Audio50, **C-Klasse**, W203 (2004-2007) Audio 20/ Audio 50,

CL-Klasse, C216 (2005-2006) Audio20/ Audio50, **CLK-Klasse**, W209 (2005-2009) Audio20/ Audio50,

CLS-Klasse, W219 (2004-2007) Audio20/ Audio50

SMART: Forfour (2004-2006) Audio20/ Audio 50

• **Einführung**

Das Dension Gateway 500 Lite simuliert einen CD-Wechsler und benutzt die CD-Wechsler Steuerung, um auf Audioquellen wie iPod und USB zuzugreifen. Wenn ihr Auto nicht bereits mit einem CD-Wechsler ausgestattet ist, kann es sein, dass eine Programmierung von ihrem Händler erforderlich ist. Um das GWL nutzen zu können, machen sie folgendes:

BMW ohne iDrive4

Wenn ein original CD-Wechsler eingebaut ist, ist keine Programmierung nötig.

Wenn kein original CD-Wechsler eingebaut ist, installieren sie das GWL und rüsten sie die „iPod“- Funktion mit einem Service Computer nach. Im Falle eines E65 (vor 03/2005) rüsten sie die „CD-Wechsler“-Funktion nach.

Mercedes

Generell ist keine Programmierung notwendig aber in manchen Fällen (z.B. es ist kein Gerät am optischen Ring angeschlossen). In diesem Fall ist es notwendig, den CD-Wechsler mit dem Service Computer freizuschalten.

Porsche

Generell ist es notwendig, dass der CD-Wechsler mit dem Service Computer freigeschaltet wird.


Saab

Es ist notwendig den CD-Wechsler mit dem Service Computer freizuschalten mit einem original CD-Wechsler (der CD-Wechsler ist nur während dem Installationsvorgang notwendig).

Lieferumfang




Verbindungen

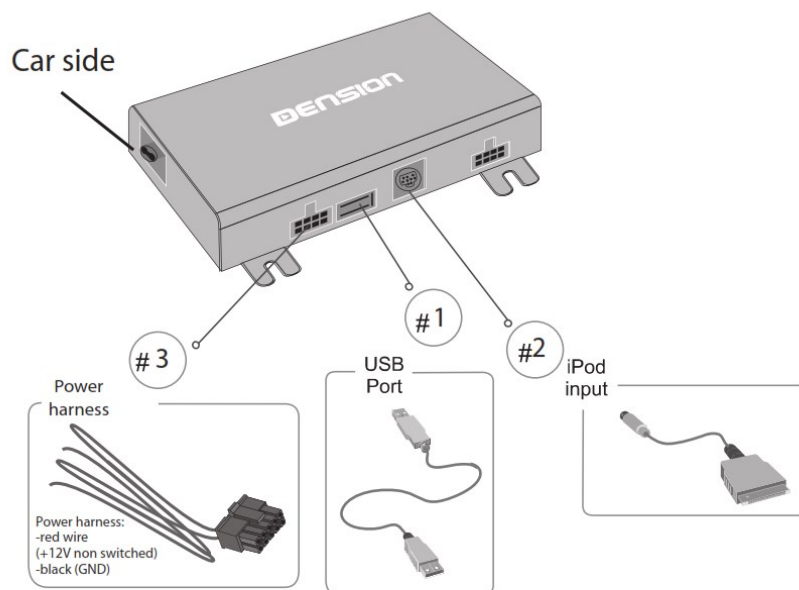

Installation Typ 1 (Fig.4):


Wenn sie ein Gateway 500 Lite auf der Rückseite des Autoradios (HU) verbinden, nutzen sie folgendes Diagramm: Beachten sie die Laufrichtung des Lichtes.

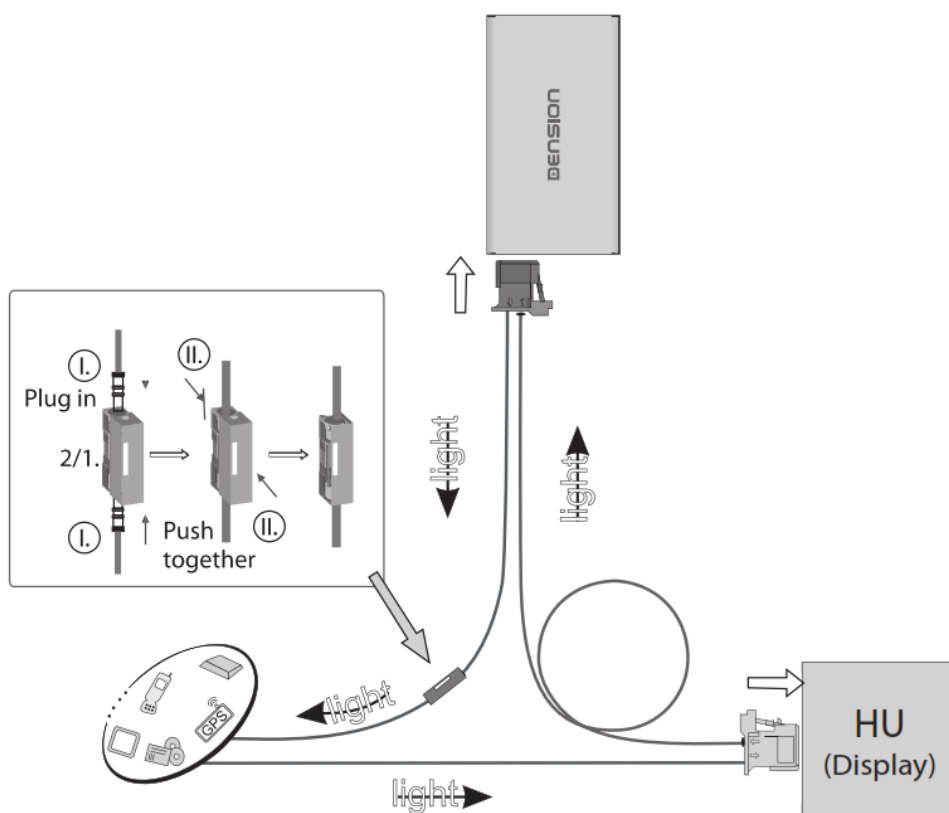

Bitte beachten sie: CD-Wechsler Beibehaltung wir nicht unterstützt. Wenn ein CD-Wechsler vorhanden ist, müssen sie diesen vom optischen Ring trennen und den Ring mit dem separaten "Loop Kit" (FOA1TL1) schließen.

Installation Typ 2

Wenn sie das Gateway 500 Lite am Stecker des CD-Wechslers oder am freien Glasfaserstecker im Auto (CD-Wechsler Vorbereitung) installieren, nutzen sie diesen Installationstyp:

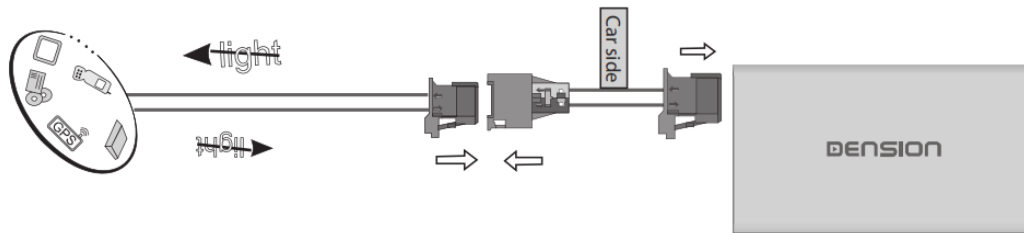

Konfiguration für andere Fahrzeuge

Bevor sie das Gateway 500 Lite (GWL) Gerät am MOST Ring verbinden, benötigen sie einen Konfigurationsvorgang. Die Voreinstellungen sind für Mercedes. Je nach Fahrzeugtyp wird eine andere Konfigurationsdatei benötigt. Konfigurationsvorgang des Gateway 500 Lite:

1. Kopieren sie die richtige GW_CFG.BIN Datei zum Hauptverzeichnis auf dem USB-Stick.
2. Verbinden sie den USB-Stick an das GWL MOST, wenn das Interface ausgeschaltet ist.
3. Bitte verbinden sie das Stromkabel (Wichtig an Dauerplus anschließen!) mit dem GWL MOST.
4. Das GWL startet mit dem Booten. In der Zwischenzeit startet der Konfigurationsvorgang automatisch. Warten sie mehr als eine Minute.
5. Verbinden sie das GWL mit dem MOST Ring.
6. Schalten sie die Zündung & das Radio EIN und testen sie die Gateway Funktionen.
7. Beenden sie die Installation des Gateway 500 Lite.

Die Konfigurationsdateien können stehen auf der Dension Website www.dension.com zur Verfügung.

Haftungsausschluss und Garantie:

Haftungsausschluss

Wenn sich das elektrische System anfängt fehlerhaft zu verhalten, trennen sie bitte sofort das Aktivierungstool vom Gateway Interface und lassen sie es vom Installateur überprüfen. Dension und seine Großhändler sowie Einzelhändler übernehmen keine Haftung für irgendwelche ungewollten Folgen oder indirekten Schäden oder Verluste und übernehmen keine Kosten für Diagnosen.

Garantie

Dension Geräte haben ein Jahr Garantie, diese schützt sie vor Fehlern in Material und Verarbeitung, die von Dension oder unseren Vertrags- und Einzelhändlern verkauft wurden.

Dension übernimmt keine Haftung für jegliche Installationsarbeiten oder übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von Fahrlässigkeit, unsachgemäße Installation oder Bedienung. Für Gewährleistungsansprüche ist ein Kaufnachweis erforderlich.

Weitere Hilfe

Wenn sie weitere Hilfe benötigen, um ihr Dension Produkt zu benutzen, kontaktieren sie ihren lokalen Lieferant oder besuchen sie uns auf www.dietz.biz (Hier finden sie die deutschen Anleitungen direkt bei den Produkten. Einfach im Suchfeld die Art. Nr. eingeben und entsprechendes PDF öffnen) oder unter www.dension.com. Hier klicken sie auf „Support“ und wählen dann unter Downloads die entsprechende Produktgruppe aus. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Bedienungsanleitung waren folgende „Downloads“ möglich:

GATEWAY 500 LITE

Category	Title	Note	File
INSTALL GUIDE	Gateway 500 Lite install guide		gateway-500-lite-most-install-guide.pdf
USER GUIDE	Gateway 500 Lite user guide		gateway-500-lite-most-user-guide.pdf
CONFIGURATION FILES	BMW configuration		gateway-500-lite-bmw-config.zip
CONFIGURATION FILES	Mercedes configuration		gateway-500-lite-mercedes-config.zip
CONFIGURATION FILES	Porsche configuration		gateway-500-lite-porsche-config.zip
CONFIGURATION FILES	Saab configuration		gateway-500-lite-saab-config.zip