V1.1

EINBAU-
ANLEITUNG

CAR MEDIA SYSTEMS




VNC1045-DBJ

VISION
NAVICEIVER




Nur bei Radio ab Werk:
Ziehen Sie das Radio mit Hilfe der Entriegelungswerkzeuge aus dem Schacht.

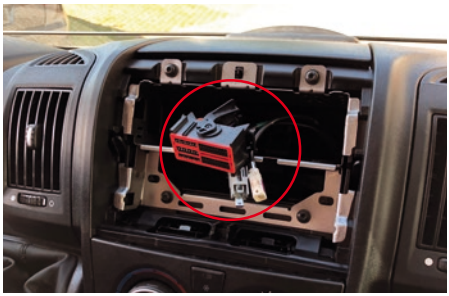


Nur bei Radio ab Werk:
Entfernen Sie die Stecker auf der Rückseite des Radios.



Nur bei Radio ab Werk:
Lösen Sie die 4 Schrauben.

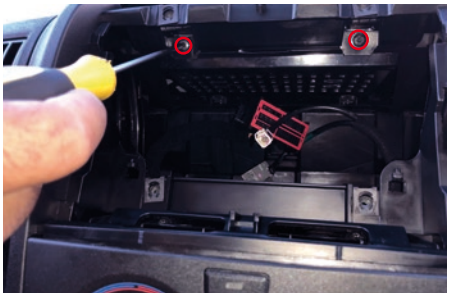

Lösen Sie die 2 Schrauben darunter.

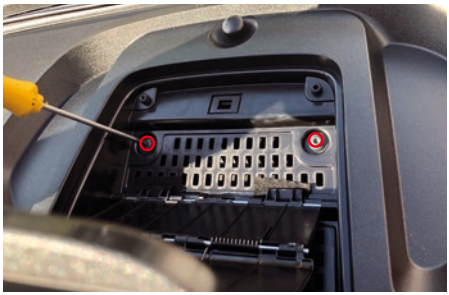

Öffnen Sie das Ablagefach und lösen die 2 Schrauben.



Ziehen Sie das Ablagefach nach oben heraus.



Lösen Sie die 2 Schrauben darunter.



Entfernen Sie die Lüftungsschächte links und rechts mit einem Schraubenzieher und Hebelwirkung wie abgebildet.



Das Cockpit müsste jetzt so aussehen. Lösen Sie die 2 Schrauben.





Heben Sie die Gummiablage an und entfernen Sie die Schraube darunter.



Entfernen Sie die Blende.




Lösen Sie die Stecker.



Lösen Sie die 2 Schrauben.



Entfernen Sie die Blende indem Sie diese anheben und nach vorne wegziehen.

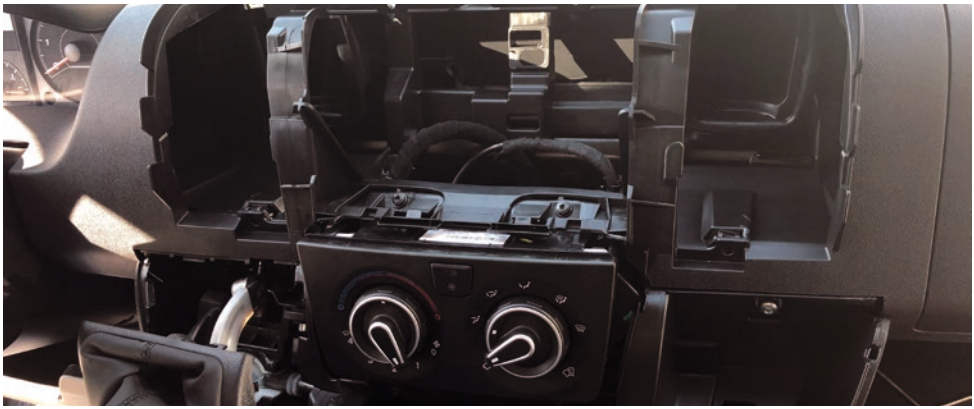

ZWISCHENSTAND



Entfernen Sie alle markierten Clips von der Originalblende und stecken diese auf die mitgelieferte Blende.



Lösen Sie die 2 Schrauben.



Ziehen Sie die Abdeckung von hinten nach oben heraus (wie abgebildet).



Lösen Sie die 2 Schrauben und legen Sie das Tachodisplay oben ab (Stecker können dran bleiben).



Lösen Sie die Schrauben auf der linken Seite unterhalb des Lenkrads.




Lösen Sie die Schraube auf der rechten Seite unterhalb des Lenkrads.

EINBAUANLEITUNG




Bauen Sie dann die mitgelieferte Blende ein.

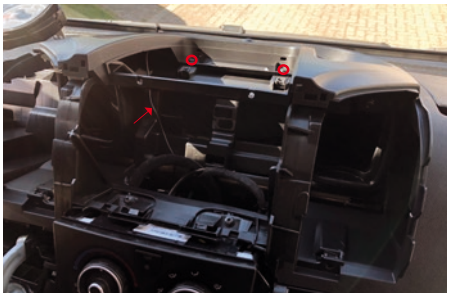

Achten Sie dabei auf das GPS Kabel und befestigen Sie die 2 Schrauben.




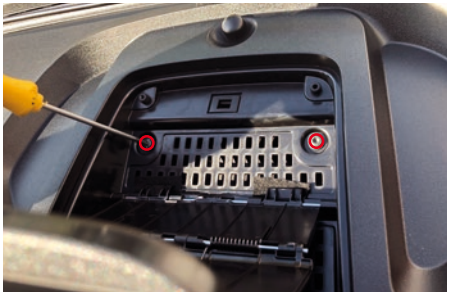


Legen Sie das Ablagefach wieder ein und heben es an, danach befestigen Sie die 2 Schrauben.




Befestigen Sie die 2 Schrauben auf der Vorderseite.

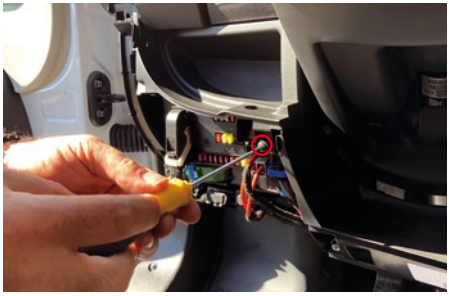

OBD*-Anschluss (optional):
Entfernen Sie den Deckel vom Sicherungskasten. Lösen Sie die Schraube.

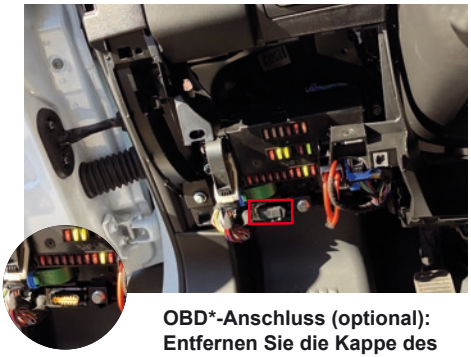

OBD*-Anschluss (optional):
Entfernen Sie die Kappe des OBD-Steckers.

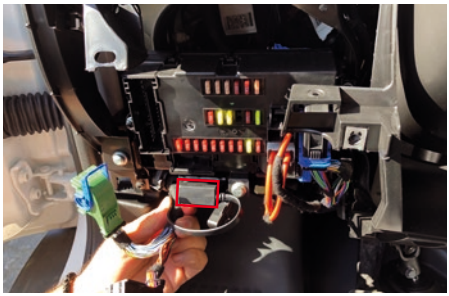


OBD*-Anschluss (optional):
Schließen Sie den mitgelieferten OBD-Stecker an.




OBD*-Anschluss (optional):
Verlegen Sie das OBD-Anschlusskabel.
(wie abgebildet)



Platzieren Sie das Mikrofon.
Verlegen Sie das Mikrofonkabel wie abgebildet.

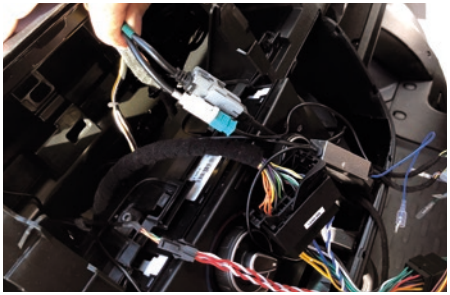

(Abbildung zeigt Kabel mit werkseitig verbautem Radio)

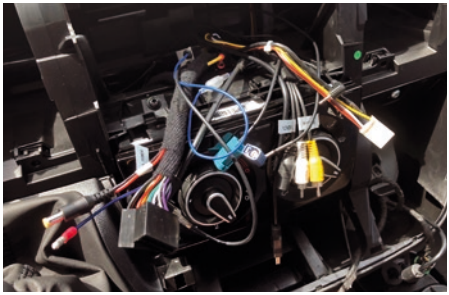

(Abbildung zeigt Kabel ohne werkseitig verbautem Radio)

Schließen Sie die jeweiligen Kabel wie ab Seite 10 beschrieben am ESX Gerät an.

*** Optionales Zubehör**



Setzen Sie das Tachodisplay und die Abdeckung wieder ein.



Schieben Sie das ESX Gerät in den Schacht.



Befestigen Sie die Schrauben.



ESX Gerät nach dem Einbau.






Befestigen Sie die Schraube und legen Sie die Gummiablage wieder ein.

Lenkradsteuerung - Multifunktionstasten anlernen

Wechseln Sie hierfür in die Systemeinstellungen des Gerätes und wählen den Punkt „Lenkradsteuerung“ aus.

Anschließend erscheint folgendes Menü:

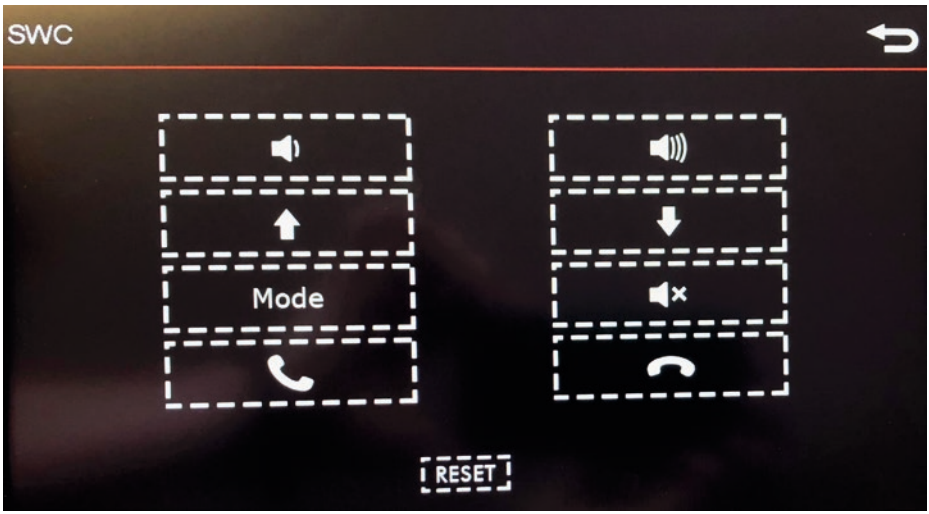


Drücken Sie auf dem Bildschirm auf die gewünschte Funktion und anschließend auf die Taste am Multifunktionslenkrad über welche diese Funktion gesteuert werden soll.
Nachdem Sie eine Funktion erfolgreich zugewiesen haben, wird das Feld markiert.

ESX Gerät neu starten & an- ausschalten


Neu starten
Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste  für 10 Sekunden.

An - und ausschalten
Jeweils für 2 Sekunden die **MENU** Taste drücken.

ANSCHLUSSPLAN

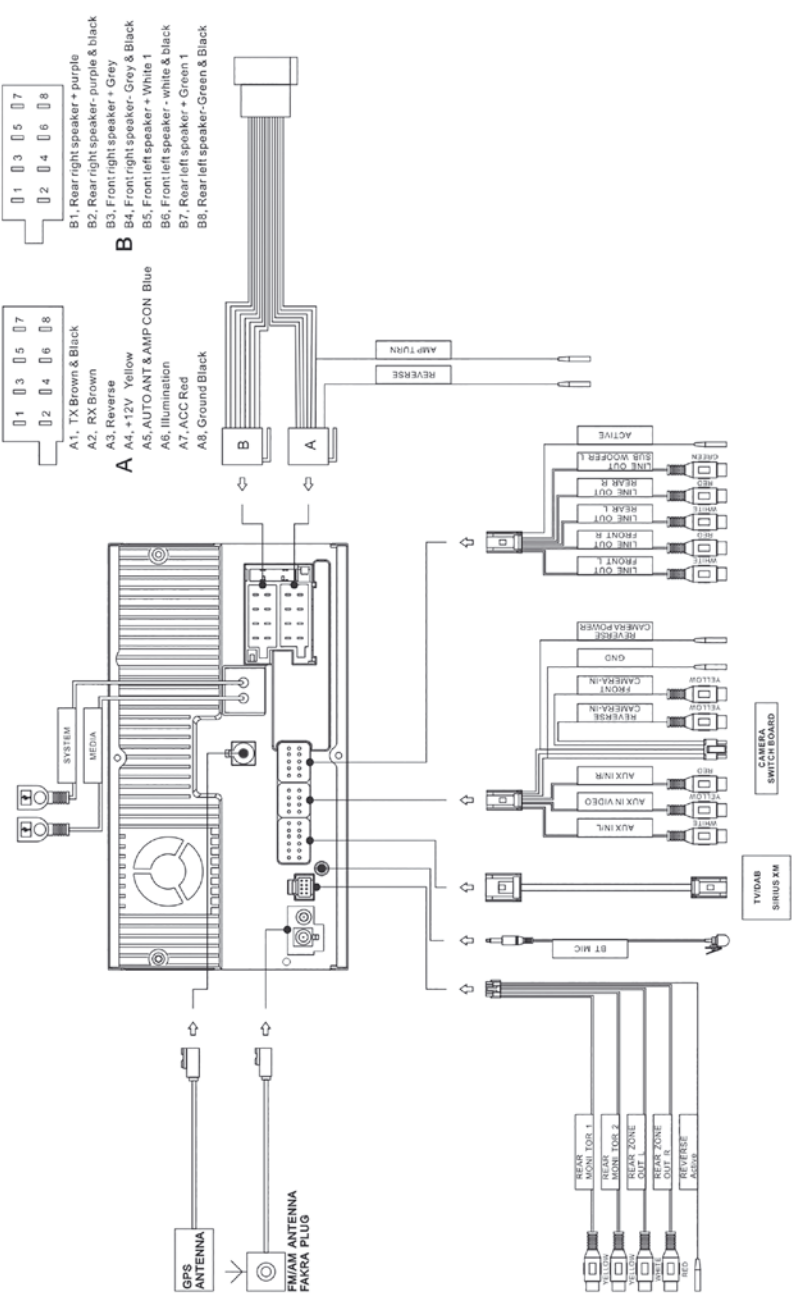

ANSCHLUSSPLAN DAB+ BOX

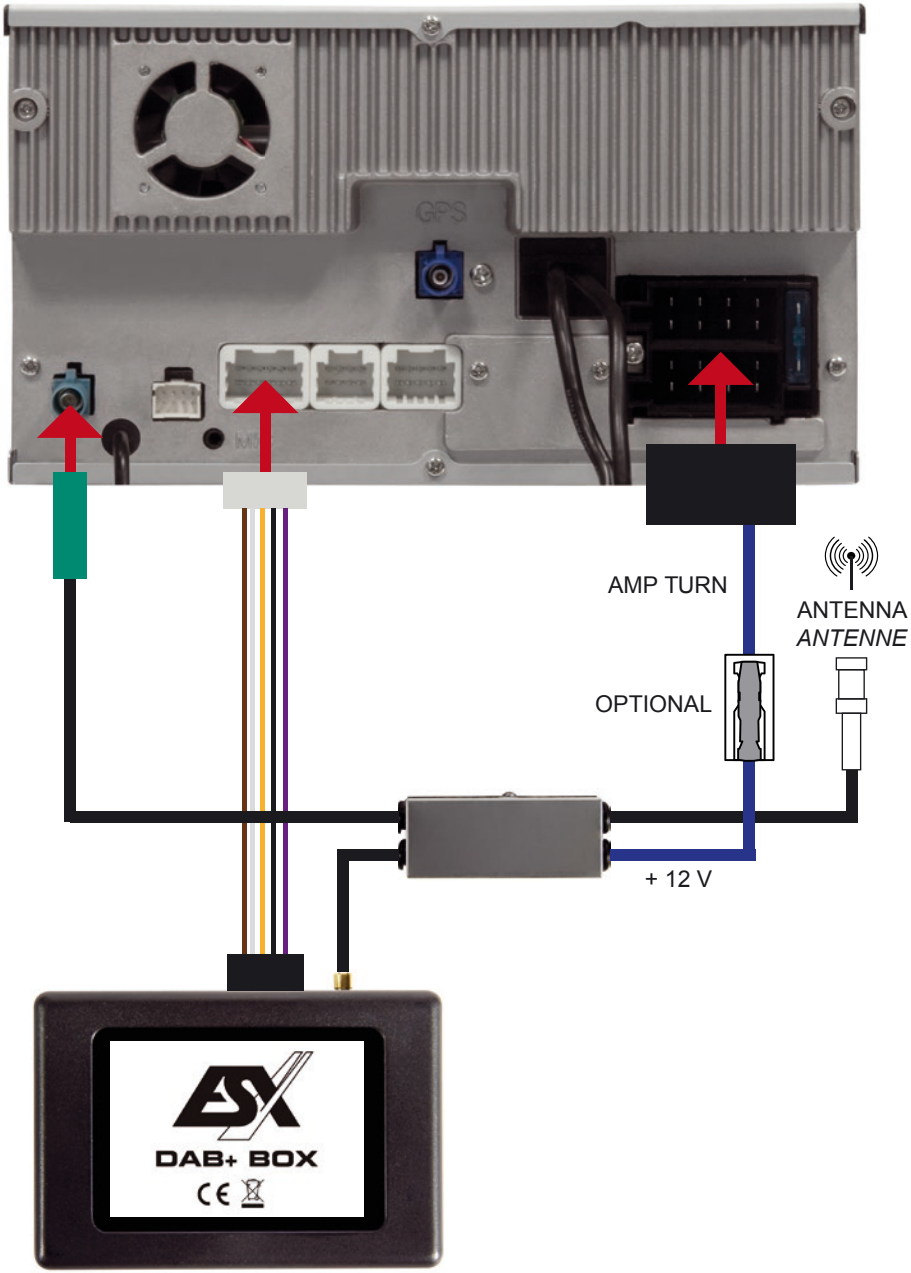



ESX Car Media Systems · Audio Design GmbH
Am Breilingsweg 3 · D-76709 Kronau/Germany
Tel. +49 7253 - 9465-0 · Fax +49 7253 - 946510
www.esxnavi.de - www.audiodesign.de
©2018 All Rights Reserved / Alle Rechte vorbehalten
Nachdruck und Reproduktion, auch auszugsweise, ist verboten.