


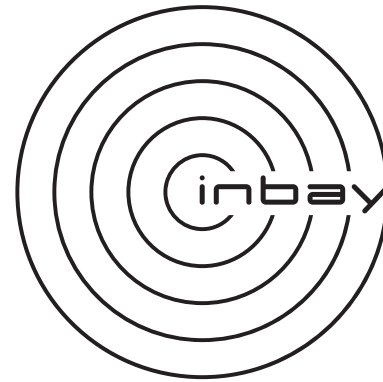

Qi compatible

## Einbauanleitung

**Artikel-Nr.: 241040-50-1**  
**Inbay® Ablagefach für**

**Citroën Berlingo**

**Citroën C2 2003-2010**

**Citroën C3 2002-2009**

**Citroën Jumpy 2007->**

**Fiat Scudo 2007->**

**Peugeot 207 2006-2009**

**Peugeot 307 2001-2009**

**Peugeot Expert**

**Peugeot Partner 2008->**

**Toyota ProAce 2007->**




*Sämtliche Installationsarbeiten dürfen nur durch professionelles Fachpersonal ausgeführt werden.  
Der Hersteller / Händler haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden die durch  
einen unsachgemäßen Einbau verursacht wurden. Technische Änderungen möglich.*

**[www.inbay.systems](http://www.inbay.systems)**



Das OEM Ablagefach wird gegen das Inbay® Ablagefach ausgetauscht

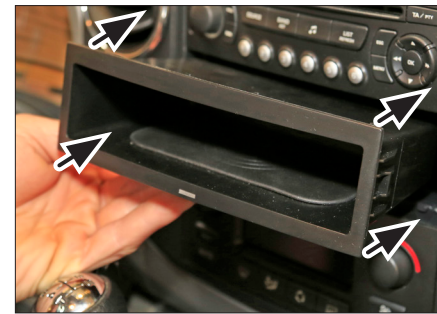

Schieben Sie das Inbay® Fach ins Armaturenbrett




Ziehen sie das OEM Ablagefach aus aus dem Armaturenbrett



Inbay® ist jetzt einsatzbereit zum drahtlosen Laden Qi-kompatibler Smartphones


(Weiterführende Informationen finden sie in der beigelegten Inbay®Bedienungsanleitung)

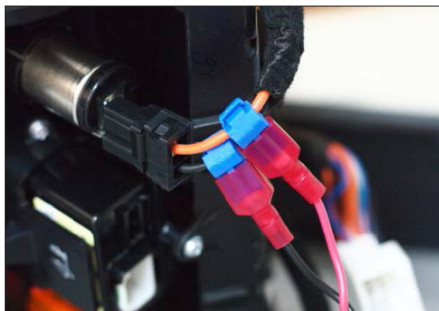

Wählen sie eine passende Stelle im Fahrzeug zur Stromabnahme.

(Wir empfehlen die Kabel im Zigarettenanzünder)

- rot: +12V
- schwarz: Masse

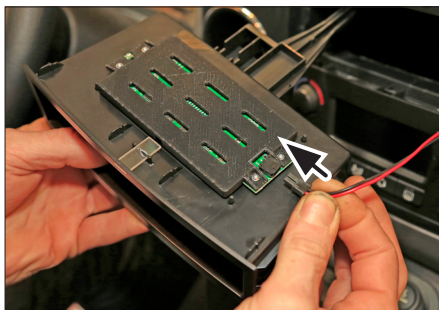

Verbinden Sie das Kabel mit dem Inbay® Ablagefach (Der Anschluss befindet sich auf der Unterseite)

